

GENELEC®

8000-450 TRIOLスタンド
組み立て説明書

組み立て方法を
ビデオで見る



www.genelec.jp/triol-assemble/



最初にお読みください！

組み立ておよびご使用時の安全上のご注意

製品をより安全に組み立てるため、またご使用いただくために、必ず最初にお読みください。

- ・ TRIOL スタンドは鉄製でたいへん重量がございます。製品の落下や転倒によってケガをするなど傷害を負う危険がございます。
- ・ 組み立ての際には手や足などを挟みませんよう、この組み立て説明書をご確認いただき、十分お気をつけて行ってください。
- ・ 組み立ての際は、床や壁などに傷や物的損害が発生することを防ぐために、毛布や敷物を敷いて保護をして行うようお願いいたします。

同梱物

※スタンド・プレートは別売


TRIOL スタンドには、下記のものが付属しています。欠品等がないかご確認ください。

- | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|
| ①
前脚用支柱
× 2 |  | ⑥
後脚用支柱 取り付け用 ネジ (長)
× 2
※ 8000-450W (ホワイト) にはシルバーが同梱 |  |
| ②
後脚用支柱
× 1
※ ケーブル溝あり |  | ⑦
スタンド・プレート 取り付け用 皿ネジ
× 1
※ 8000-450W (ホワイト) にはシルバーが同梱 |  |
| ③
上部用 取り付けブラケット
× 1 |  | ⑧
ケーブル・クリップ
× 5
※ 支柱と同色が同梱されます |  |
| ④
下部用 取り付けブラケット
× 1 |  | ⑨
ゴム脚
× 3 |  |
| ⑤
前脚用支柱 取り付け用 ネジ (短)
× 4 |  | ⑩
六角レンチ (太)
× 1 |  |
| | | ⑪
六角レンチ (細)
× 1 |  |


図 1 取り付け用ブラケットの向き

取り付け用ブラケットには、上下、向きがあります。下図を参照してお間違いないように取り付けてください。

③ 上部用 取り付けブラケット

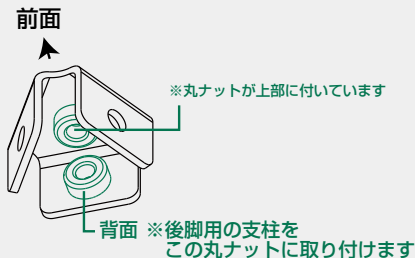

④ 下部用 取り付けブラケット

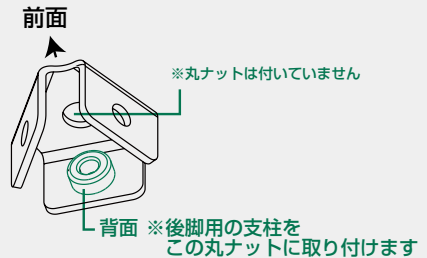

TRIOLを組み立てる

1. まず、3本の支柱の底部にそれぞれ⑤**ゴム脚**を取り付けてください。



2. 一本目の①**前脚用支柱**に⑤**前脚用支柱 取り付け用ネジ**(短)で③**上部用 取り付けブラケット**および④**下部用 取り付けブラケット**を取り付けます。なお、ブラケットには向きがございますので、ご注意ください(図1)。いずれのブラケットも、この段階ではネジは最後まで閉めず、ネジを緩めた仮止めとしてください(目安としては、一度ネジを完全に締めた後、2回転ほど緩めた状態、図2を参照)。



◀図2


1本目の脚にブラケットを取り付ける際は、一度全て締めた後、左回りに2回転ほど緩めた状態としてください

3. 二本目の①**前脚用支柱**を取り付けます。この際は、2本の支柱を立てて互いが支え合うようにすると比較的安定させることができます(図3)。六角レンチが支柱の内側に当たらないように注意しながら取り付けてください(右上の図4を参照)。なお、この時ネジは最後まで回してしっかりと取り付けてください。

▶図3

二本目を取り付ける際は、双方の支柱が互いを支え合うようにしながら、立てて取り付けると比較的安定して組み立てられます。この際、転倒等に十分注意して行ってください


※2名で行なうと、より安全に組み立てられます

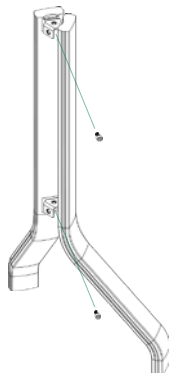

ネジを緩めた分だけ
少し外側に開くようにして
二本目の支柱にネジを取り付ける

二本目


一本目に
組み立てた脚

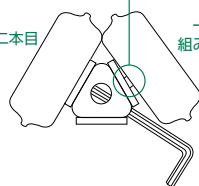

◀図4


2本目の支柱にブラケットを取り付ける際のポイント

4. 手順2で一本目に取り付けたブラケットを、**六角レンチの短い方を使用**して、しっかりと取り付けてください(図5)。この時、六角レンチの長い方を使用すると、支柱の内側に当たり傷をつける恐れがありますのでご注意ください。

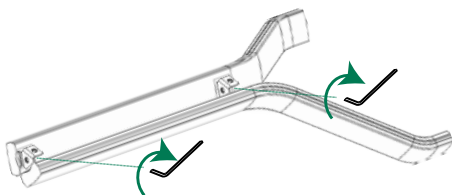


▲図5 一本目の支柱に取り付けたブラケットをしっかりとネジ止める際は、六角レンチの短い方を使い支柱の内側に当たらないようにして、ていねいに締めてください。この際は覆かせて作業すると安定して締めることができます

5. 三本目の支柱を⑥**後脚用支柱 取り付けネジ**(長)を使用してしっかりと取り付けてください。取り付けが完了したら、スタンドを起してください。

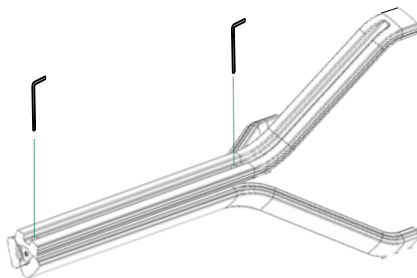

6. スタンド・プレート（別売）を⑦**スタンド・プレート 取り付け用 皿ネジ**を使用して、上からネジ止めて取り付けてください。スタンド・プレートは、幅が狭い方が前面となります。

スタンド・プレート（別売）

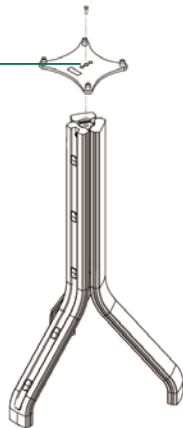

※スタンド・プレート（別売）は下記の表を参照して、お手持ちの Genelec スピーカーに適合するスタンド・プレートをご用意ください。

スピーカー名	適合するスタンド・プレート
G Two	
8020	8020-408（ブラック）
8320	8020-438W（ホワイト）
G Three	
8030	8030-408（ブラック）
8330	8030-438W（ホワイト）
G Four	
8040	8040-408（ブラック）
8340	8040-438W（ホワイト）

7. スタンド・プレートの突起部を、使用するスピーカーの Iso-Pod™ の底部のくぼみに差し込んで、スピーカーを設置してください。



8. スピーカーに接続した電源ケーブルおよびオーディオ・ケーブルは、⑧**ケーブル・クリップ**を使って背面の溝に収納することができます。



8000-450 TRIOL スタンド 製品仕様

製品品番	8000-450B（ブラック） 8000-450W（ホワイト）
高さ	70cm（スタンド・プレート、 スピーカー・システム含まず）
接地面のサイズ	φ 42.8cm
質量	19kg
素材	鉄、パウダー・コーティング

株式会社ジェネレックジャパン
<本社>
107-0052
東京都港区赤坂二丁目 22 番 21 号
www.genelec.jp/customer-service/

GENELEC®
www.genelec.jp

Copyright Genelec Oy および株式会社ジェネレックジャパン 2024 年 5 月 全てのデータは予告なく変更する場合があります。